
#### 取扱説明書

# タイジランプウォーマー

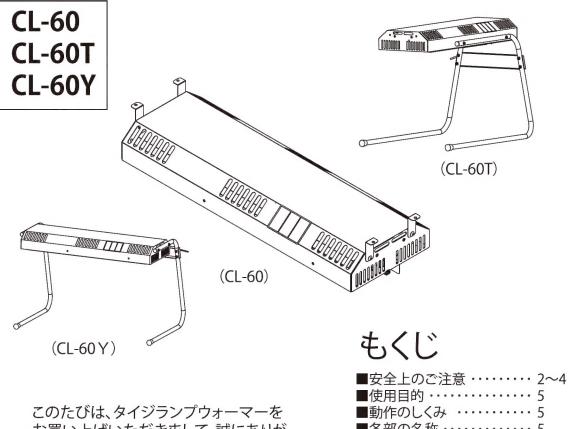

このたびは、タイジランプウォーマーを お買い上げいただきまして、誠にありが とうございました。

この製品を安全に正しくご使用いただく ため、お使いになる前にこの取扱説明書 をよくお読みになり、十分に理解してく ださい。

_ , _	
■安全上のご注意 · · · · · · · 2	^
■使用目的 ・・・・・・ 5	
■動作のしくみ ····· 5	
■各部の名称・・・・・・5	
■ご使用前の点検と準備・・・6	
■ご使用方法 ・・・・・・・ 6	
■ご使用後・・・・・・・・・6	
■ランプの交換方法・・・・・・6	
■回路図 ・・・・・・ 7	
■製品仕様 7	
■ (2証 レフフターサー ビフ・・・ Q	

- ○この説明書の主な内容は、製品の機能、各部の名称、ご使用方法、安全上の 注意事項、製品の仕様、アフターサービスなどからなっています。
- ○説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事故に つながる恐れがあります。また記載されていない方法で使用しないでください。 くれぐれもご注意下さい。

# タイジ株式会社

### 安全上のご注意

- ■この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
- ■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生ずることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ■お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。

#### 絵表示の例

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に 具体的な指示内容(左図の場合は必ずアースを設置せよ)が描かれています。



#### 警告

次の(1)~(15)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が 死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。

設置     注意	(1)必ず水平で安定した場所に設置してください。 転倒・落下の恐れがあります。
分解禁止	(2)修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。発火したり、感電することがあります。
● アースを 接続する	(3)アース工事を必ず行ってください。 ・コンセントにアース端子がない場合は、電気店あるいは販売店に相談して取り付けてください。アースが不完全な場合は、 感電の原因になります。 ・ガス管水道管に接続しないでください。
◇ 水かけ 禁止	(4)水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート・感電のおそれがあります。

● 点検掃除	(5)差し込みプラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
★ 禁止	(6)電源コードを傷つけないでください。
たこ足 配線禁止	(7)電源は必ずAC100Vで15A以上の専用コンセントからお取りください。二股や分岐コンセントからのご使用は、絶対におやめください。異常発熱・火災の原因になります。
禁止	(8)差し込みプラグの刃を故意に曲げ、抜けないようにして使用しないでください。接触不良により火災の原因になります。
プラグ を抜く	(9)異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合はすぐに電源スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。
接触禁止	(10)雷がなりはじめたら差込みプラグには触れないでください。 感電の原因になります。
屋外禁止	(11)屋外で使用しないでください。 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になり ます。
□ 湿気 禁止	(12)湿気の多い所や、水のかかりやすい場所に置かないでください。絶縁が悪くなり、漏電・感電の原因になります。
○ 放置 禁止	(13)廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼してください(有料になる場合もあります)。 放置しますと、第三者が製品を改造したり、温蔵庫以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
禁止	(14)子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない でください。 ヤケド・感電・ケガをする恐れがあります。
禁止	(15)木製の棚や可燃性の棚には直に製品を取付けないでください。 火災の原因になります。

## ⚠ 注意

次の(1)~(11)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が 傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表示 しています。

ブラグを 持って 抜く	(1)差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差 し込みプラグを持って引き抜いてください。感電やショート して発火の原因になります。
濡れ手 禁止	(2)濡れた手で差し込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に、 触れたり操作したりしないでください。 感電の原因になります。
1 注意	(3)製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。 故障、火災の原因になります。
1 注意	(4)製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄してください。 窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置 しないでください。
禁止	(5)製品の上に物を置かないでください。 製品を傷つけたり、ケガ、ショート、発火、感電、サビ、 故障の原因になります。
禁止	(6)電源コードや差込みプラグがいたんだり、コンセントの差込が ゆるいときは、使用しないでください。感電・ショート・発火 の原因になります。
1 注意	(7)食品をいれるプラスチック容器は、耐熱120℃以上のものを使用して下さい。
1 注意	(8)食品の温蔵中は、電源スイッチを切らないでください。 温度が下がり、食品をいためる原因になります。
1 注意	(9)食品の長時間の温蔵は、食品の味、風味を損ないます。
高温注意	(10)通電中は本体が熱くなっています。 食品の出し入れに注意してください。 ヤケドのおそれがあります。
プラグ を抜く	(11)ご使用にならない場合は、食品を取り出し、安全のため 電源スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから 抜いて下さい。

### 使用目的


この製品は、屋内専用で使用するランプウォーマーで、調理済みのお弁当や惣菜を 温めておく目的で作られています。それ以外の用途に使用しないでください。

#### 動作のしくみ

この製品は、お弁当や惣菜を保温するめるためのヒーターが備えられていて、 ヒーターの温度切替スイッチにより「強」、「弱」、「切」の切り替えが出来ます。 室内空気温度(室温30℃の時の食材の温度)

> 約80℃ 強 弱 約60℃

# 各部の名称

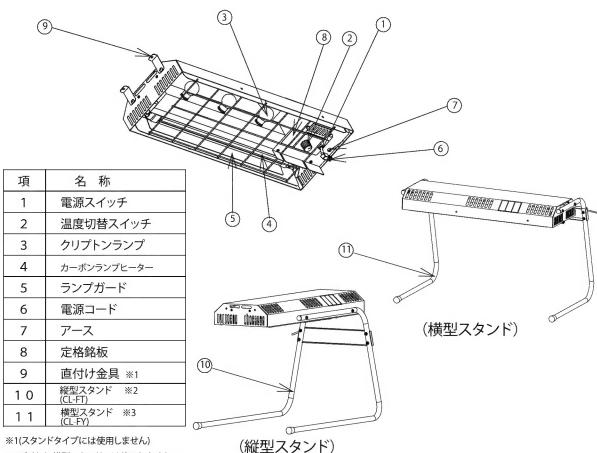

※2(直付け、横型スタンドには使用しません)

※3(直付け、縦型スタンドには使用しません)

#### ご使用前の点検と準備

- 1. 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書、付属品をご確認ください。
- 製品を包んでいるポリ袋を取り外し設置してください。
   設置工事が必要な場合は専門の施工業者、技術者がおこなってください。

設置工事につきましては、別紙の設置工事説明書をご参照ください。

#### ご使用方法

- 1. 製品の電源スイッチが「OFF」、温度切替スイッチが「切」、になっていることを確認してください。
- 差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。
   ※差し込みプラグは根元まで完全にコンセントに差し込んでください。
- 3. 調理済みのお弁当やお惣菜などをバットなどの容器に入れランプウォーマー の下に置いてください。
- 4. 電源スイッチを「ON」にしてください。
- 5. 温度切替スイッチのツマミをお好みの位置(「強」「弱」)に合わせてください。

高温注意

通電中は、本体および食材を入れている容器などが大変熱くなります。食品の出し入れの際、手を触れないように注意してください。

#### ご使用後


- 1. 食品を取り出し、電源スイッチを「OFF」にし、温度切替スイッチのツマミを「切」に合わせてください。
- 2. コンセントから差し込みプラグを抜いてください。
- 3. 本体やその周辺が熱くないことを確かめてから本体及びその回りの清掃をしてください。
- 4. 本体の汚れは、乾いた布で拭いてください。汚れのひどい場合は、軟らかい布 に食器用中性洗剤等をひたし、拭いてください。
  - ※シンナー、ベンジン等の溶剤は使用しないでください。

### ランプの交換方法

- 1. 製品の電源スイッチを「OFF」にしてください。
- 2. コンセントから差し込みプラグを抜いてください。
- 3. 本体が熱くないことを確かめてから、ランプの交換を行ってください。 ランプが熱くなっているときは、しばらく時間をおいてからランプの交換を 行ってください。
- 4. ランプを反時計回りに回して外してください。
- 新しい交換ランプを時計回りに回して取り付けます。

《ランプ仕様》 ミニクリプトンランプ**110V/60W**タイプもしくは**100V/60W**タイプ 口金: **E17** 

#### 回路図

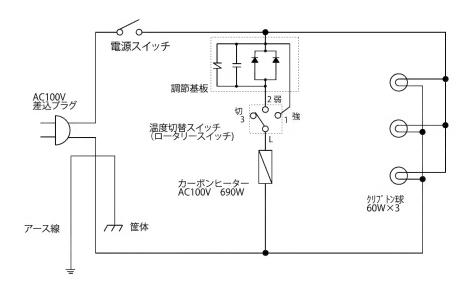

## 製品の仕様

型			番	CL-60 : CL-60T : CL-60Y					
定	格	電	圧	単相100V 50/60Hz					
消	費	電	カ		180W~870W				
温	度	調	節		2段切替え				
空	間	温	度		周囲温度30℃以下において60℃~80℃				
照明ランプ仕様 ミニクリプトンランプ 60W×3 (口金E17)					ミニクリプトンランプ 60W×3 (口金E17)				
			」 法	CL-60	W600×D205×H95				
外	形	寸		CL-60T	W380×D600×H420				
							CL-60Y	W640×D372×H420	
			CL-60	4kg					
質	質		量	CL-60T	6kg				
				CL-60Y	6kg				
<u></u>					直付け金具 ×4個				
付	属	禹	品	Ī	直付け金具取付け用ネジ M4×10 ×4本				

※仕様および外観の一部を改良のため予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。 タイジ株式会社のホームページもご覧下さい。http://www.taiji.co.jp/

## 保証とアフターサービス

- ●アフターサービスは、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ株式会社 にお申しつけください。
- この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げから1年間です。 但し、「使用目的」(P.5)以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原則 として有料修理になります。
- ●保証書の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。 (注)補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

#### お客様の個人情報のお取り扱いについて

社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

- 1.当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2.当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
- 3.お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡 いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。

#### 保証書 保証期間中、本保証書に記載された保証規定により 無償修理いたします。

#### 保証規定

- 1. 上記保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 2. 保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
  - ●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ●故障の原因が本製品以外の他の機器による場合。
  - ●天災地変による故障及び損傷。
  - ●消耗部品扱いの部品の修理・交換。
  - ●本保証書の掲示がない場合。
  - ●本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
- 3. ご転居やご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、発売元または販売元へご相談ください。
- 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 本保証書は日本国内でのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

機和	重名 CL-60	製造番号			
ご	購入年月日		年	月	日
保	証期間	ごり	ご購入日より1年間		
	お名前				様
お客様	で住所	電話番号	를 (	( )	
販売店	住所・店名				
		電話番号	를 (	( )	

#### ■弊社へ直接ご連絡の際は下記へ

#### **91** 株式会社 ウェブからのお問い合わせ http://www.taiji.co.jp/support/

東日本営業所 〒210-0858 川崎市川崎区大川町8-2 TEL 044-329-5880 西日本営業所 〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄5-26-21 TEL 06-6990-6853